




Technisches Merkblatt

BTF FUSSPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE

Flexible selbstklebende Fußpunktabdichtung

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5 °C einsatzbereit
- + Reißfest
- + Vollflächig selbstklebend
- + Bitumen und PVC verträglich
- + Dampfdicht (S_D -Wert: ≥ 1.500 m)
- + Wärmereflektierend
- + Stärke: ca. 1,2 mm

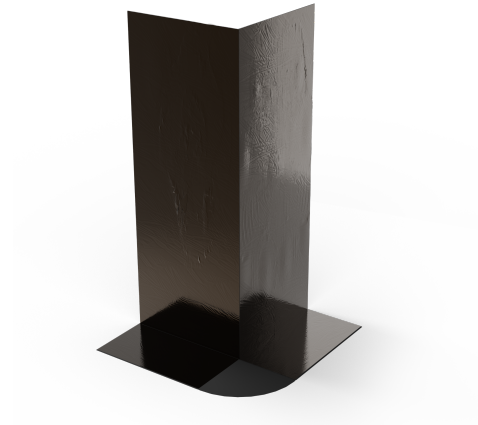

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BTF FUSSPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE ist eine flexible und selbstklebende Abdichtungsmanschette.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Die BTF FUSSPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE kann von der L-Sperre hinter oder vor dem Mauerrandstreifen bis zum bodentiefen Fenster als Abdichtung im Fußpunkt eingesetzt werden.

Technisches Merkblatt



LIEFEREINHEITEN			
Abmessungen	Verkaufseinheit Einzel	Verkaufseinheit Palette	Artikelnummer
null	null	null	null

TECHNISCHE DATEN	
Eigenschaft	Wert
Abmessungen	300 mm x 525 mm
Breite	300 mm
Höhe	525 mm
Stärke	Ca. 1,2 mm
Verarbeitungstemperatur	Bis -5 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit S _D	S _D ≥ 1.500 m ³
Tiefe	300 mm

Technisches Merkblatt



ZUBEHÖR

Produktname	VE Einzeln	VE Palette	Artikelnummer
-------------	------------	------------	---------------

--	--	--	--
----	----	----	----

LAGERUNG

Das Produkt ist bis zur Verarbeitung vor Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit zu schützen. Eine Belastung durch punkt- oder linienförmige Lasteinwirkungen sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden. In geschlossenen, trockenen Räumen kann das Produkt bei Raumtemperatur bis zu 24 Monate gelagert werden. Wird das Produkt in Kartons angeliefert, sind auch diese trocken, staubfrei und geschützt aufzubewahren.



Technisches Merkblatt

VERARBEITUNG

Untergrund:

- + Der Untergrund muss druckfest, eben, frei von Nestern, Graten und frei von für die Bahn schädlichen Verunreinigungen sein.
- + Den Untergrund im Vorfeld mit den BTF SYSTEM SPEZIALPRIMER/ KLEBER LF NEW grundieren. Bei rauen Untergründen kann zusätzlich der BTF K+D verwendet werden.

Verarbeitung:

- + Die BTF FUSSPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE ist als Sockelabdichtung am Fußpunkt der bodentiefen Fenster zwischen Mauerwerk und Schalungszwischenraum anzusetzen und anzukleben.
- + Dann die BTF FUSSPUNKTABDICHTUNGSMANSCHETTE entsprechend dem Bauelementrahmen auf die notwendige Höhe zuschneiden.
- + **Wichtig:** Den Liner auf den Knickanten lassen bis das Fenster eingebaut wird, erst dann diese an das Fenster ankleben.
- + Anschließend kann mit der Flächenabdichtung der Fensterkante in der vertikalen abgedichtet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise und Haftungsausschluss Die in diesem Datenblatt aufgeführten Eigenschaften, Werte und Leistungsmerkmale beschreiben die Beschaffenheit unserer Produkte zum Zeitpunkt der Produktion. Sie stellen allgemeine Richtwerte dar und keine Garantie im Sinne des § 443 BGB. Die Angaben können produktions- und materialbedingten Toleranzen unterliegen, die durch die jeweils einschlägigen Normen geregelt sind. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist die Funktion des Produkts gewährleistet. Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie die Vielzahl möglicher Einsatzfelder und Materialkombinationen liegen außerhalb unseres Einflussbereiches. Es obliegt daher dem Anwender, die Eignung des Produkts für den konkreten Einsatzzweck vor Verarbeitung durch ausreichende Eigenversuche zu prüfen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann aus den Angaben und Hinweisen in diesem Datenblatt nicht abgeleitet werden. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch erfolgt nach bestem Wissen, ist jedoch unverbindlich und befreit den Anwender nicht von der eigenen Prüfung des Produkts auf die jeweilige Eignung. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließlich für die gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Datenblätter und Merkblätter zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.